

CASO®
D E S I G N

Originální- návod k obsluze

WineChef Pro 126-2D (776)





Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9

D-59757 Arnsberg

Mezinárodní servisní horká linka:

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 77

Email: kundenservice@caso-germany.de

Nejaktuálnější verzi návodu k obsluze naleznete také na naší domovské stránce: www.caso-germanv.de

Č. dokumentu: 00776 EU 23-08-2017

Tiskové a textové chyby vyhrazeny.

© 2017 Braukmann GmbH

1	Bedienungsanleitung	Chyba! Záložka není definována.
1.1	Allgemeines	Chyba! Záložka není definována.
1.2	Informationen zu dieser Anleitung	Chyba! Záložka není definována.
1.3	Warnhinweise	Chyba! Záložka není definována.
1.4	Haftungsbeschränkung	Chyba! Záložka není definována.
1.5	Urheberschutz	Chyba! Záložka není definována.
1.6	EU-Konformitätserklärung	Chyba! Záložka není definována.
2	Sicherheit	Chyba! Záložka není definována.
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	Chyba! Záložka není definována.
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	Chyba! Záložka není definována.
2.3	Gefahrenquellen	Chyba! Záložka není definována.
2.3.1	Brandgefahr / Gefahr durch brennbare Materialien / Explosionsgefahr	Chyba! Záložka není definována.
2.3.2	Gefahr durch elektrischen Strom.....	Chyba! Záložka není definována.
3	Inbetriebnahme	Chyba! Záložka není definována.
3.1	Sicherheitshinweise	Chyba! Záložka není definována.
3.2	Lieferumfang und Transportinspektion	Chyba! Záložka není definována.
3.3	Auspacken	Chyba! Záložka není definována.
3.4	Entsorgung der Verpackung	Chyba! Záložka není definována.
3.5	Aufstellung	Chyba! Záložka není definována.
3.5.1	Anforderungen an den Aufstellort.....	Chyba! Záložka není definována.
3.5.2	Standfüsse	Chyba! Záložka není definována.
3.5.3	Anbringung des Griffes	Chyba! Záložka není definována.
3.5.4	Einbau Maße (mm) & Einbau in eine Küchenzeile	Chyba! Záložka není definována.
3.5.5	Holzlagerböden	Chyba! Záložka není definována.
3.5.6	Herausnehmen der Holzlagerböden	Chyba! Záložka není definována.
3.6	Elektrischer Anschluss	Chyba! Záložka není definována.
4	Aufbau und Funktion	Chyba! Záložka není definována.
4.1	Gesamtübersicht (Bild austauschen alle Sprachen)	Chyba! Záložka není definována.
5	Bedienung und Betrieb	Chyba! Záložka není definována.
5.1	Bedienelemente und Anzeige	Chyba! Záložka není definována.
5.2	WiFi-Steuerung	Chyba! Záložka není definována.
5.3	Typenschild	Chyba! Záložka není definována.
6	Reinigung und Pflege	Chyba! Záložka není definována.
6.1	Sicherheitshinweise	Chyba! Záložka není definována.
6.2	Reinigung	Chyba! Záložka není definována.
6.3	Bewegen Ihres Gerätes	Chyba! Záložka není definována.
7	Störungsbehebung	Chyba! Záložka není definována.
7.1	Sicherheitshinweise	Chyba! Záložka není definována.

7.2	Störungsursachen und -behebung	Chyba! Záložka není definována.
7.3	Entsorgung des Altgerätes	Chyba! Záložka není definována.
8	Garantie	Chyba! Záložka není definována.
9	Technische Daten	Chyba! Záložka není definována.
10	Operating Manual	26
10.1	General	26
10.2	Information on this manual.....	26
10.3	Warning notices.....	26
10.4	Limitation of liability.....	27
10.5	Copyright protection	27
10.6	EU declaration of conformity.....	27
11	Safety	27
11.1	Intended use.....	27
11.2	General Safety information.....	28
11.3	Sources of danger	28
11.3.1	Risk of fire / flammable materials used. Danger of burns or of explosion.....	28
11.3.2	Dangers due to electrical power	29
12	Commissioning	29
12.1	Safety information	29
12.2	Delivery scope and transport inspection	30
12.3	Unpacking	30
12.4	Disposal of the packaging	30
12.5	Setup.....	30
12.5.1	Setup location requirements:.....	30
12.5.2	Legs/feet	31
12.5.3	The handle installing	31
12.5.1	Dimensions for installation (mm) and installation into kitchen cabinet.....	32
12.5.1	Wine shelves.....	33
12.5.2	To remove a shelf	33
12.6	Electrical connection.....	33
13	Design and Function	34
13.1	Complete overview.....	34
14	Operation and Handling	34
14.1	Operating elements and displays	35
14.2	WiFi control	35
14.3	Rating plate	36
15	Cleaning and Maintenance	36
15.1	Safety information	36
15.2	Cleaning.....	36

15.3	Moving the appliance	36
16	Troubleshooting	37
16.1	Safety notices	37
16.2	Fault indications and rectification of faults	37
17	Disposal of the Old Device	38
18	Guarantee	39
19	Technical Data	39
20	Mode d'emploi	41
20.1	Généralités	41
20.2	Informations relatives à ce manuel.....	41
20.3	Avertissements de danger.....	41
20.4	Limite de responsabilités.....	42
20.5	Protection intellectuelle	42
20.6	Déclaration UE de conformité	42
21	Sécurité.....	42
21.1	Utilisation conforme	43
21.2	Consignes de sécurités générales.....	43
21.3	Sources de danger	44
21.3.1	Danger d'incendie/Danger dû à des matériaux inflammables. Danger d'incendie et d'explosion.....	44
21.3.2	Dangers du courant électrique	44
22	Mise en service	45
22.1	Consignes de sécurité	45
22.2	Inventaire et contrôle de transport	45
22.3	Déballage.....	45
22.4	Elimination des emballages.....	46
22.5	Mise en place	46
22.5.1	Exigences pour l'emplacement d'utilisation.....	46
22.5.2	Les pieds.....	46
22.5.3	L'installation de la poignée.....	47
22.5.1	Dimensions (mm) & montage dans un élément de cuisine	47
22.5.1	Rayonnages en bois	48
22.5.2	Enlèvement des rayonnages en bois	48
22.6	Raccordement électrique.....	48
23	Structure et fonctionnement.....	49
23.1	Vue d'ensemble	49
23.2	Commande et fonctionnement.....	49
23.3	Éléments de commande et d'affichage.....	49

23.4	WiFi	50
23.5	Plaque signalétique	50
24	Nettoyage et entretien	50
24.1	Consignes de sécurité	51
24.2	Nettoyage	51
24.3	Déplacement de votre appareil.....	51
25	Réparation des pannes	51
25.1	Consignes de sécurité	51
25.2	Origine et remède des incidents	52
26	Elimination des appareils usés	53
27	Garantie	53
28	Caractéristiques techniques.....	54
29	Istruzioni d'uso	56
29.1	In generale.....	56
29.2	Informazioni su queste istruzioni d'uso	56
29.3	Indicazioni d'avvertenza	56
29.4	Limitazione della responsabilità	57
29.5	Tutela dei diritti d'autore.....	57
29.6	Dichiarazione di conformità UE.....	57
30	Sicurezza	57
30.1	Utilizzo conforme alle disposizioni	58
30.2	Indicazioni generali di sicurezza	58
30.3	Fonti di pericolo.....	59
30.3.1	Pericolo d'incendio/ Pericolo a causa di materiali combustibili / pericolo d'esplosione.....	59
30.3.2	Pericolo dovuto a corrente elettrica.....	59
31	Messa in funzione	60
31.1	Indicazioni di sicurezza.....	60
31.2	Insieme della fornitura ed ispezione trasporto	60
31.3	Disimballaggio	60
31.4	Smaltimento dell'involucro.....	61
31.5	Posizionamento	61
31.5.1	Requisiti del luogo di posizionamento	61
31.5.2	Piedini	62
31.5.3	Installazione maniglia	62
31.5.1	Quote di montaggio (mm) & Montaggio in una cella di cucina	62
31.5.2	Ripiani di legno.....	63
31.5.3	Estrarre il ripiano di legno	63
31.6	Connessione elettrica	63

32	Costruzione e funzione	64
32.1	Panoramica complessiva.....	64
33	Utilizzo e funzionamento.....	64
33.1	Comandi e display	64
33.2	Comando WiFi.....	65
33.3	Targhetta di omologazione	65
34	Pulizia e cura.....	65
34.1	Indicazioni di sicurezza	65
34.2	La pulizia	66
34.3	Muovere l'apparecchio.....	66
35	Eliminazione malfunzionamenti	66
35.1	Indicazioni di sicurezza.....	66
35.2	Cause malfunzionamenti e risoluzione	67
36	Smaltimento dell'apparecchio obsoleto	68
37	Garanzia.....	68
38	Dati tecnici.....	69
39	Manual del usuario	71
39.1	Generalidades	71
39.2	Información acerca de este manual.....	71
39.3	Advertencias	71
39.4	Limitación de responsabilidad	72
39.5	Derechos de autor (copyright)	72
39.6	Declaración UE de conformidad	72
40	Seguridad	72
40.1	Uso previsto	73
40.2	Instrucciones generales de seguridad	73
40.3	Fuentes de peligro.....	74
40.3.1	Peligro de incendio / peligro por materiales inflamables / Peligro de incendio o de explosión.....	74
40.3.2	Peligro de electrocución.....	74
41	Puesta en marcha	75
41.1	Instrucciones de seguridad	75
41.2	Ámbito de suministro e inspección de transporte	75
41.3	Desembalaje.....	75
41.4	Eliminación del embalaje	75
41.5	Colocación	76
41.5.1	Requisitos que debe reunir el lugar de montaje	76

41.5.2	Soportes del aparato.....	76
41.5.3	Fijación de las agarraderas.....	76
41.5.1	Dimensiones de montaje (mm) y empotrado en una cocina con diseño en hilera	77
41.5.1	Estantes de madera.....	78
41.5.2	Sacar los estantes de madera.....	78
41.6	Conexión eléctrica.....	78
42	Estructura y funciones.....	78
42.1	Descripción general.....	79
43	Operación y funcionamiento.....	79
43.1	Mandos e indicadores.....	79
43.2	Control WiFi.....	80
43.3	Placa de especificaciones.....	80
44	Limpieza y conservación.....	80
44.1	Instrucciones de seguridad.....	81
44.2	Limpieza.....	81
44.3	Transporte del aparato.....	81
45	Resolución de fallas.....	81
45.1	Instrucciones de seguridad.....	82
45.2	Indicaciones de avería.....	82
46	Eliminación del aparato usado.....	83
47	Garantía.....	83
48	Datos técnicos.....	84
49	Gebruiksaanwijzing.....	86
49.1	Algemeen.....	86
49.2	Informatie over deze gebruiksaanwijzing.....	86
49.3	Waarschuwingsinstructies.....	86
49.4	Aansprakelijkheid.....	87
49.5	Auteurswet.....	87
49.6	EU-conformiteitsverklaring.....	87
50	Veiligheid.....	87
50.1	Gebruik volgens de voorschriften.....	88
50.2	Algemene veiligheidsinstructies.....	88
50.2.1	Bronnen van gevaar.....	89
50.2.2	Brandgevaar / Gevaar door ontvlambare materialen / Explosiegevaar.....	89
50.2.3	Gevaar door elektrische stroom.....	89
51	Ingebruikname.....	90
51.1	Veiligheidsvoorschriften.....	90
51.2	Leveringsomvang en transportinspectie.....	90

51.3	Uitpakken	90
51.4	Verwijderen van de verpakking	91
51.5	Plaatsen	91
51.5.1	Eisen aan de plek van plaatsing.....	91
51.5.2	Stelpoten.....	92
51.5.3	Handvat bevestigen	92
51.5.1	Inbouwafmetingen (mm) en inbouw in een keukenblok	93
51.5.1	Houten bewaarplateaus	93
51.5.2	Houten bewaarplateaus eruit nemen	94
51.6	Elektrische aansluiting	94
52	Opbouw en functie	94
52.1	Algemeen overzicht	95
53	Bediening en gebruik	95
53.1	Bedieningspaneel en display	95
53.2	Wifi-sturing	96
53.3	Typeplaatje	96
54	Reiniging en onderhoud	96
54.1	Veiligheidsvoorschriften	96
54.2	Reiniging	97
54.3	Bewegen van het apparaat	97
55	Storingen verhelpen	97
55.1	Veiligheidsvoorschriften	97
55.2	Oorzaken van de storingen en het verhelpen	98
56	Afvoer van het oude apparaat	99
57	Garantie	99
58	Technische gegevens	100

1 Návod k obsluze

1.1 Všeobecné informace

Přečtěte si zde obsažené informace, abyste se s Vaším přístrojem rychle sžil/a a mohl/a jste v plném rozsahu používat jeho funkce.

Váš WineChef Vám bude sloužit mnoho let, když s ním budete správně zacházet a správně o něj pečovat. Přejeme Vám mnoho radosti při používání.

1.2 Informace k tomuto návodu k obsluze

Návod k obsluze je součástí WineChef (dále označován jako přístroj) a poskytuje Vám důležitá upozornění pro spuštění, bezpečnost, použití odpovídající účelu a péči o přístroj.

Návod k obsluze musí být na přístroji stále k dispozici. Musí být přečten a používán každou osobou, která je pověřena:

- spuštěním,
- odstraňením poruch a/nebo
- čištěním
- obsluhou,

přístroje.

Uchovávejte tento návod k obsluze a předejte jej spolu s přístrojem následujícímu uživateli.

1.3 Varovací doporučení

V tomto návodu k obsluze jsou používána následující varovná upozornění:



Varovné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje hrozící nebezpečnou situaci.

Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, vede toto ke smrti nebo těžkým zraněním.

- ▶ Následovat příkazy v tomto varovném upozornění, aby bylo zabráněno smrti nebo těžkým zraněním osob.



Varovné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, může to vést k těžkým zraněním.

- ▶ Následovat příkazy v tomto varovném upozornění, aby bylo zabráněno zraněním osob.

POZOR

Varovné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnou nebezpečnou situaci.

Pokud nebude zabráněno nebezpečné situaci, může to vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.

- ▶ Následovat příkazy v tomto varovném upozornění, aby bylo zabráněno zraněním osob.

UPOZORNĚNÍ

Upozornění označuje dodatečné informace, které ulehčují zacházení s přístrojem.

1.4 Omezení záruky

Všechny technické informace, data a upozornění pro instalaci, provoz a péči obsažené v tomto návodu odpovídají poslednímu stavu při tisku a probíhají za zohlednění našich dosavadních zkušeností a poznatků podle nejlepšího vědomí. Z údajů, zobrazení a popisů v tomto návodu nemohou být odvozovány žádné nároky.

Výrobce nepřebírá žádnou záruku za škody způsobené na základě:

- Nedbání návodu
- Použití neodpovídající účelu
- Neodborných oprav
- Technických změn, modifikací přístroje
- Použití neschválených náhradních dílů

Modifikace přístroje nejsou doporučovány a nejsou kryty zárukou. Překlady jsou prováděny dle nejlepšího vědomí. Nepřebíráme žádnou záruku za chyby překladu, také tehdy ne, když byl překlad vyhotoven námi nebo z našeho pověření. Závazným zůstává pouze původní německý text.

1.5 Ochrana autorských práv

Tato dokumentace je chráněna podle předpisů o ochraně autorských práv a duševního vlastnictví.

Všechna práva, také ta fotomechanické reprodukce, kopírování a rozšiřování pomocí zvláštních postupů (například zpracování dat, datových nosičů a datových sítí), také částečně, si vyhrazuje společnost Braukmann GmbH.

Obsahové a technické změny vyhrazeny.

1.6 EU - Prohlášení o shodě

Tímto prohlašuje Braukmann GmbH, že typ radiového zařízení [776] odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Celé znění textu Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.caso-germany.de/nc/service/dokumente-download/>

2 Bezpečnost

V této kapitole obdržíte důležitá bezpečnostní upozornění při zacházení s přístrojem. Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnostním nařízením. Neodborné použití ovšem může vést ke škodám na osobách a majetku.

2.1 Použití odpovídající účelu

Tento přístroj je určen pouze pro použití v uzavřených prostorách pro

- chlazení

vína a ostatních nápojů. Jiné nebo toto přesahující použití neplatí za odpovídající účelu.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí způsobené použitím neodpovídajícím účelu!

Z přístroje mohou při použití neodpovídající účelu a/nebo jiném použití přístroje pramenit nebezpečí.

- ▶ Přístroj používat výhradně v souladu s účelem.
- ▶ Dodržovat postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Nároky jakéhokoli druhu kvůli škodám z použití neodpovídajícího účelu jsou vyloučené. Riziko nese pouze provozovatel.

2.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

UPOZORNĚNÍ

Dbejte pro bezpečné zacházení s přístrojem následujících všeobecných bezpečnostních upozornění:

- ▶ Kontrolujte přístroj před použitím na vnější viditelná poškození. Nezapínejte poškozený přístroj.
- ▶ V případě poškození přívodního kabelu musí být nový přívodní kabel instalován autorizovaným odborným pracovníkem.
- ▶ Tento přístroj může být používán dětmi staršími 8 let, jakož i osobami s duševním, smyslovým nebo tělesným postižením, pokud byly poučeny o bezpečném provozu a rozumí možným nebezpečím.
- ▶ Děti si nesmí hrát s přístrojem.
- ▶ Čistící a údržbové práce nesmí být prováděny dětmi bez dohledu.
- ▶ Neskladujte v chladničce na víno žádné potraviny, protože vnitřní teplota nepostačuje k tomu, aby byly potraviny udržovány čerstvé.
- ▶ Opravy smí být prováděny pouze kvalifikovaným odborným personálem, který byl proškolen výrobcem. Neodbornými opravami mohou vzniknout značná nebezpečí pro provozovatele.

UPOZORNĚNÍ

Oprava přístroje během záruční doby smí být provedena pouze výrobcem autorizovanou zákaznickou službou, jinak při dalších škodách již nevytváří žádný nárok na záruku.

Defektní stavební části smí být vyměněny pouze za originální náhradní díly. Pouze u těchto dílů je zaručeno, že splní bezpečnostní požadavky.

2.3 Zdroje nebezpečí

2.3.1 Nebezpečí požáru / Nebezpečí hořlavých materiálů / Nebezpečí exploze



V případě neodborného použití přístroje existuje nebezpečí požáru nebo exploze vznícením obsahu.

Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí požáru:



- ▶ Varovná upozornění: Nebezpečí požáru / Nebezpečí hořlavých materiálů
- ▶ Neskladujte žádné explozivní látky jako sprejové dózy s hořlavými hnacími prostředky v tomto přístroji.
- ▶ Hnací prostředek uvnitř přístroje je hořlavý.

- ▶ Chladicí okruh přístroje nesmí být poškozen.
- ▶ Nepoužívejte žádné elektrické přístroje uvnitř přístroje.
- ▶ Nepoužívejte žádná mechanická zařízení nebo jiné prostředky, abyste urychlili proces odmrazování.
- ▶ Nikdy nečistěte přístroj a části přístroje snadno vznětlivými kapalinami. Z nich vnikající plyny mohou představovat nebezpečí požáru nebo explodovat.
- ▶ Neskladujte nebo nepoužívejte žádný benzín nebo jiné nebezpečné hořlavé plyny a kapaliny v blízkosti tohoto přístroje nebo jiných přístrojů. Tyto plyny mohou představovat nebezpečí požáru nebo explodovat.
- ▶ Neskladujte žádné explozivní látky jako sprejové dózy s hořlavými hnacími prostředky v tomto přístroji.

2.3.2 Nebezpečí elektrického proudu



Životu nebezpečné elektrickým proudem!

Kontakt s kabelem nebo součástmi pod napětím je životu nebezpečný! Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili ohrožení elektrickým proudem:

- ▶ Netahejte nikdy za přívodní kabel, ale vždy za zástrčku, abyste odpojili přístroj od proudu.
- ▶ Před tím než vyměníte žárovku vnitřního světla, vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



NEBEZPEČÍ

- ▶ V případě poškození přívodního vedení musí být instalováno speciální přívodní vedení výrobcem autorizovaným odborným pracovníkem.
- ▶ Nepoužívejte tento přístroj, pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozen/a, pokud přístroj nepracuje správně nebo pokud je poškozen nebo spadl. Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisní agenturou nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno nebezpečí.
- ▶ V žádném případě neotvírejte kryt přístroje. Při dotyku s přípojkami vedoucími elektrický proud, nebo je-li pozměněna elektrická a mechanická konstrukce, existuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Nadto se mohou vyskytnout poruchy funkce přístroje.

3 Spuštění

V této kapitole naleznete důležitá upozornění ke spuštění přístroje. Dbejte upozornění, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

3.1 Bezpečnostní upozornění

VAROVÁNÍ

Při spuštění přístroje se mohou vyskytnout poškození osob a majetku!

Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, abyste zabránili nebezpečí:

- ▶ Obalové materiály nesmí být používány pro hraní. Existuje nebezpečí zadušení.
- ▶ Z důvodu vysoké hmotnosti přístroje provádět transport, vybalování a instalaci dvěma osobami.

3.2 Obsah balení a inspekce transportu

Der WineChef je standardně dodáván s následujícími komponentami:

- WineChef s WiFi vybavením
- 4 dřevěné police
- Návod k obsluze s madlem a šrouby pro madlo
- Návod pro ovládání pomocí mobilní aplikace

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Zkontrolujte dodávku na úplnost a viditelná poškození.
- ▶ Hlaste neúplnou dodávku nebo poškození v následku chybného zabalení nebo transportu okamžitě řidiči, pojišťovně a dopravci.

3.3 Vybalení

Pro vybalení přístroje postupujte následujícím způsobem:

- Vyjměte přístroj z kartonu a odstraňte vnitřní a vnější obalový materiál.
- Chladnička by měla být transportována pouze nastojato.
- Vyčistěte vnitřní prostor vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Připojte přístroj k síti teprve po 12 hodinách čekání a zapněte jej, teprve poté vložte lahve s vínem nebo jiné nápoje do WineChef.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Odstraňte ochrannou fólii teprve krátce předtím než bude přístroj postaven na místě určení, abyste zabránili poškrábání a znečištění.

3.4 Likvidace obalu

Obal chrání přístroj před poškozením při transportu. Obalové materiály jsou vybrány podle ekologických a likvidačně technických hledisek, a proto recyklovatelné.



Navrácení obalu do koloběhu materiálu šetří zdroje a snižuje objem odpadu. Likvidujte již nepotřebné obalové materiály na sběrných místech pro užítkovací systém »Grüner Punkt«.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Uchovávejte, pokud je to možné, originální obal během záruční doby, abyste mohli přístroj v případě záruční opravy opět řádně zabalit.

3.5 Instalace

3.5.1 Požadavky na místo instalace

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje musí místo instalace splňovat následující předpoklady:

- Umístěte Váš přístroj na rovnou, vodorovnou podlahu, která má i při zcela zaplněné chladničce dostatečnou nosnost.
- Neinstalujte přístroj na místě s přímým slunečním osvitem nebo v blízkosti zdrojů tepla (kamna, topení, topné přístroje, atd.). Přímé sluneční světlo může pozměnit akrylový povrch a zdroje tepla mohou negativně ovlivnit spotřebu energie.
- Okolní teploty pod 16° C a nad 38 °C mohou stejně tak vést k omezení funkčnosti.


- Příklad je určen pouze pro vnitřní použití. Nepostavte jej v mokřem nebo velmi vlhkém prostředí.
- Nepostavte příklad v horkém prostředí nebo v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nezakřevte žádné otvory na příkladu a neblokujte je.
- Vestavba a montáž tohoto příkladu na nestacionárních místech instalace (např. lodě) smí být provedeny pouze odbornými podniky/osobami, pokud zajistí předpoklady pro použití odpovídající bezpečnostním předpisům.
- Z důvodů šetrnosti k energiím prosím dbejte na to, aby byly dveře příkladu během provozu uzavřené.

3.5.2 Opěrné nožky

Příklad je dodáván se 3 velkými, opěrnými nožkami a jednou malou nastavitelnou nožkou. Nastavte nastavitelnou nožku tak, aby stál příklad rovně a nekýval se.


3.5.3 Připevnění madla

Prosím, dbejte na to, že před prvním použitím musíte přišroubovat dodané madlo z ušlechtilé oceli na dveře příkladu. Pro tento účel posunete těsnící gumu na zadní straně dveří na stranu, abyste odkryl/a předvrtané otvory. Pomocí přiložených šroubů můžete namontovat madlo na dveře.

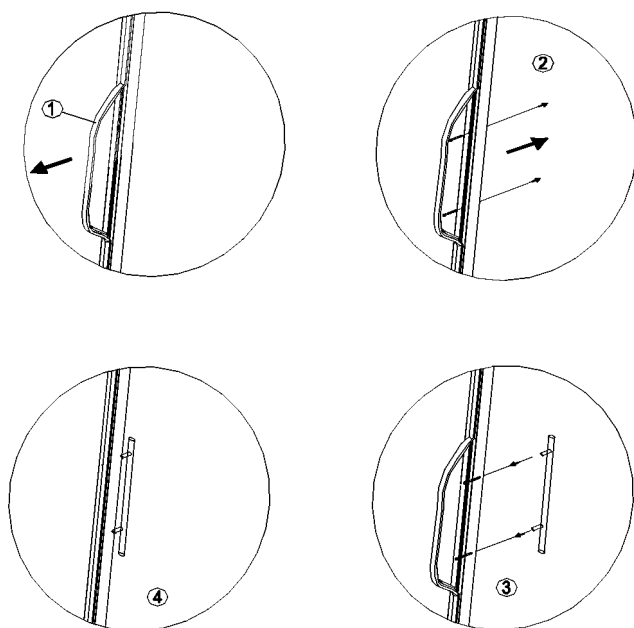

Následně opět nasadíte těsnění dveří na správnou pozici.


3.5.4 Vestavba míry (mm) & Vestavba do kuchyňské linky

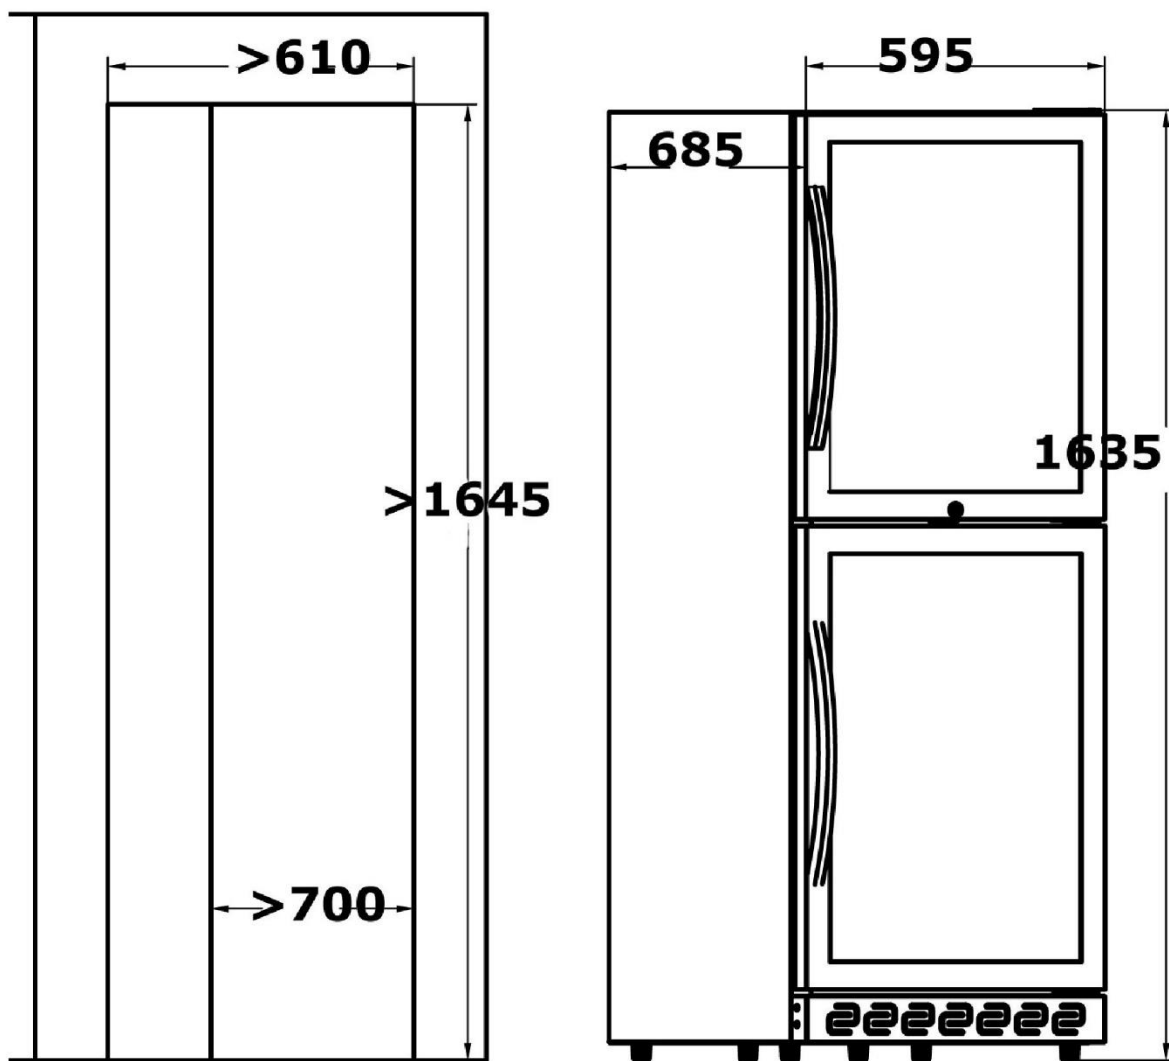

Přístroj je vhodný pro 610 mm široký, 1645 mm vysoký a minimálně 700 mm hluboký výklenek. Nad přístrojem musí zůstat 10 mm volného prostoru.

Zastrčte zástrčku a zasuňte přístroj odpovídajícím způsobem do výklenku.

3.5.5 dřevěné police

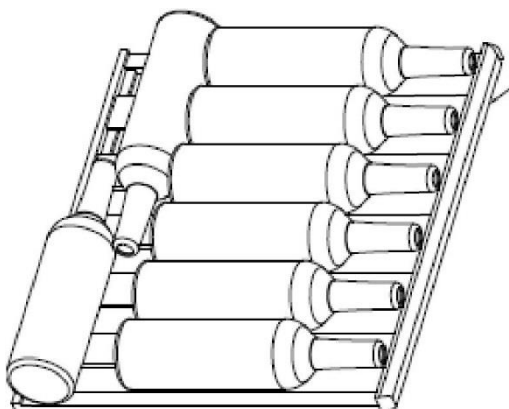

Každá dřevěná police může být vyjmuta, aby bylo možné skladovat větší lahve.

Na každé dřevěné polici může být skladováno 8 lahví.

Plnění podle velikosti lahví a druhu.

3.5.6 Vyjmutí dřevěných polic

Abyste vyjmuli dřevěnou polici, vyndejte nejprve lahve. Poté polici lehce nadzvedněte a potom ji vytáhněte ven.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Dbejte pečlivě na to, aby byly dřevěné police správně zasunuté, než na ně položíte lahve.
- ▶ Dbejte na rovnoměrné rozložení lahví ve vnitřním prostoru.

3.6 Elektrické připojení

Pro bezpečný a bezchybný provoz přístroje je nutno dbát při elektrickém připojení následujících upozornění:


- Porovnejte před připojením přístroje data pro připojení (napětí a frekvence) na typovém štítku s daty Vaší elektrické sítě. Tato data se musí shodovat, aby se na přístroji nevyskytly žádné škody.
V případě pochybností se zeptejte Vašeho elektrikáře.
- Zásuvka musí být jistěna přes bezpečnostní ochranný spínač 16A.
- Připojení přístroje na elektrickou síť smí probíhat maximálně přes 3 metry dlouhý, odmotaný prodlužovací kabel s průřezem velikosti 1,5 mm². Použití vícenásobných zásuvek nebo zásuvkových lišt je kvůli nebezpečí požáru zakázáno.
- Ujistěte se, že je přívodní kabel nepoškozen a není položen pod nebo přes horké nebo ostré plochy.
- Položte přívodní kabel tak, abyste přes něj neklopýtli.
- Přístroj není projektován pro provoz s usměrňovačem.

- Elektrická bezpečnost přístroje je zaručena pouze tehdy, když je napojen na předpisově instalovaný ochranný systém vedení. Provoz na zásuvce bez ochranného vodiče je zakázán. Nechte v případě pochyb domácí instalaci zkontrolovat elektrikářem. Výrobce nemůže být prohlášen zodpovědným za škody, které jsou způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.

4 Montáž a funkce

V této kapitole naleznete důležitá upozornění k montáži a funkci přístroje.

4.1 Celkový přehled (Vyměnit zobrazení u všech jazyků)

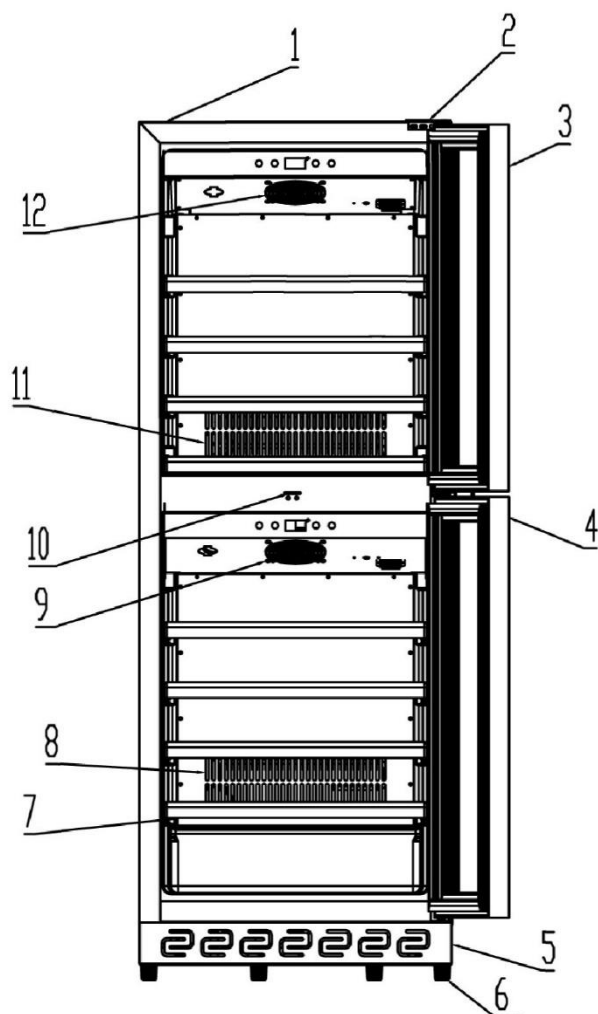



- | | |
|----|---|
| 1 | Kryt přístroje |
| 2 | Horní kryt závěsu dveří |
| 3 | Rám dveří |
| 4 | Rám dveří |
| 5 | Výpusť pro vzduch |
| 6 | Spodní závěs dveří s nastavitelnou nožkou |
| 7 | Police 4 kusy |
| 8 | spodní kryt větráku |
| 9 | spodní větrák |
| 10 | zámek dveří |
| 11 | horní kryt větráku |
| 12 | horní větrák |


5 Obsluha a provoz

V této kapitole naleznete důležitá upozornění k obsluze přístroje. Dbejte upozornění, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

5.1 Ovládací elementy a ukazatel

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Tlačítka  a  umožňují nastavení mezi 5 - 20 °C pro obě zóny.
- ▶ Je-li používána současně horní i spodní zóna, musí být teplota horní zóny nižší než teplota zóny spodní.
- ▶ Doporučená teplota pro červené víno: 12°C - 18°C a bílé víno: 6°C - 10°C.
- ▶ Na displeji je ukazována momentální průměrná teplota:
- ▶ Na základě technické konstrukce přístroje je energetická účinnost vyšší, když je v horní zóně nastavena chladnější nebo stejná teplota ve srovnání se spodní zónou.

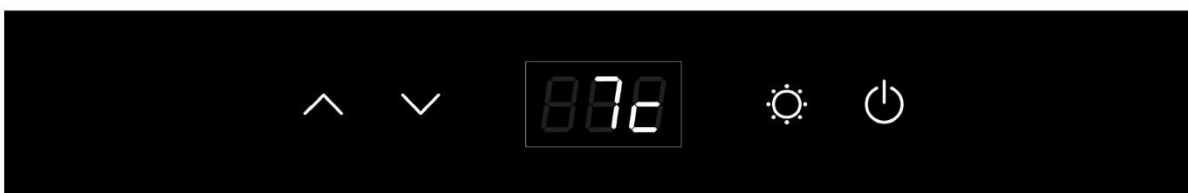

Stisknutím tlačítka Power zapnete

- na horním ovládacím panelu: přístroj
- na dolním ovládacím panelu: spodní zóna zapnuta/vypnuta.

Když svítí LED, přístroj pracuje.

Můžete současným stisknutím obou tlačítek  a  po dobu 5 s přepínat mezi zobrazením teploty ve °C a °F.

Tlačítka:  a  je možné přizpůsobit teplotu v krocích o velikosti 1°C.



Tlačítko „světlo“ je pro zapnutí a vypnutí vnitřního osvětlení. Osvětlení se pro úsporu energie automaticky vypne po 4 hodinách.

Teplota v přístroji závisí na okolní teplotě, počtu lahví a zvolené teplotě. Prosím berte na vědomí, že Váš přístroj slouží pro chlazení vína. Maximálně dosažitelná teplota ve vnitřním prostoru se nemůže v podstatné míře pohybovat NAD teplotou okolí na místě instalace.

5.2 WiFi ovládání

Přístroj je možno volitelně ovládat také pomocí mobilní aplikace přes WiFi, resp. je možné jej programovat. Stáhněte pro tento účel aplikaci CASO na Váš smartphone nebo tablet. Detaily k mobilní aplikaci, objemu funkcí, jakož i návod pro instalaci naleznete na našich webových stránkách www.caso-germany.de

5.3 Typový štítek

Typový štítek s daty pro připojení a výkon se nachází na zadní straně přístroje.

6 Čištění a péče

V této kapitole naleznete důležitá upozornění k čištění a péči o přístroj. Dbejte upozornění, abyste zabránili poškozením chybným čištěním přístroje a zajistili bezporuchový provoz.

6.1 Bezpečnostní upozornění

POZOR

Dbejte následujících bezpečnostních upozornění, než započnete s čištěním přístroje:

- ▶ Než přístroj zapnete, řádně jej vyčistěte.
- ▶ Vypněte WineChef před čištěním a vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odeberte všechny lahve.
- ▶ Nepoužívejte žádné agresivní nebo drhnoucí čisticí prostředky a žádná rozpouštědla.

6.2 Čištění

◆ Vnitřní prostor

Čistěte vnitřní prostor vlažnou vodou a jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem.

Tip pro neutralizaci pachu: Čistěte vnitřní prostor vlažnou vodou a malým množstvím prášku do pečiva (2 čajové lžičky na ¼ litru vody) a měkkým hadříkem.

Setřete poté řádně přístroj měkkým hadříkem dosucha.

◆ Těsnění dveří

Především dbejte na to, aby bylo těsnění dveří čisté, aby mohl přístroj bez potíží pracovat.

◆ Kryt přístroje

Vnější stranu přístroje je možné čistit jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Setřete poté řádně přístroj měkkým hadříkem dosucha.

◆ Otvor odvětrávání/Ventilátor

Prach nebo něco jiného může blokovat otvor odvětrávání a ovlivnit účinnost chlazení přístroje. Uvolněte sání otvor odvětrávání, pokud je to nutné.

6.3 Pohybování Vaším přístrojem

Když chcete postavit přístroj na jiné místo:

Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Vyklidte obsah. Přilepte pro jistotu všechny volné prvky ve vnitřním prostoru. Přilepte dveře. Chladnička by měla být transportována pouze nastojato.

7 Odstranění poruch

V této kapitole naleznete důležitá upozornění pro lokalizaci poruch a jejich odstranění. Dbejte upozornění, abyste zabránili nebezpečím a poškozením.

7.1 Bezpečnostní upozornění

POZOR

- ▶ Opravy na elektrospotřebičích smí být prováděny pouze kvalifikovanými odbornými osobami, které byly proškoleny výrobcem.
- ▶ Neodbornými opravami mohou vzniknout značná nebezpečí pro provozovatele a škody na přístroji.

7.2 Příčiny poruch a jejich odstranění

Následující tabulka pomáhá při lokalizaci a odstraňování menších poruch

Porucha	Možná příčina
Chladnička na víno nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">– Kabel není zastrčený nebo chybné napětí (elektrické sítě).– Pojistka je defektní nebo vyhořelá.
Chladicí výkon je neuspokojivý, resp. přístroj již nedosahuje nastavené teploty:	<ul style="list-style-type: none">– Zkontrolujte nastavení teploty.– Okolí eventuálně vyžaduje jiné nastavení.– Dveře jsou příliš často otevírány.– Dveře nebyly úplně zavřené.– Těsnění dveří těsní nedostatečně.
Světlo nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">– Informujte servisní centrum.
Vibrace	<ul style="list-style-type: none">– Vyzkoušejte, zda stojí přístroj rovně.
Přístroj je příliš hlasitý.	<ul style="list-style-type: none">– Přístroj nestojí rovně.- Zkontrolujte ventilátor.– Stavební díly jsou volně ložené - - Přístroj se dotýká stěny.
Dveře nezavírají správně.	<ul style="list-style-type: none">– Přístroj nestojí rovně. - Dveře byly přimontovány obráceně nebo nebyly přimontovány správně.– Těsnění je opotřebené. - Police jsou posunuté.
LED nic neukazuje.	<ul style="list-style-type: none">– Hlavní ovládací tabule nefunguje.– Zástrčka je defektní. - Problém s plošným spojem.
LED signál - Lo	<ul style="list-style-type: none">– Informujte servisní centrum.
Tlačítka nefungují.	<ul style="list-style-type: none">– Regulace teploty je poškozena.

Kompresor nespustí.	Kompresor nespustí, když je pokojová teplota nižší, než požadovaná teplota.
Kompresor znovu spustí	Kompresor přestává pracovat, když je nastavená teplota dosažena, opět se ale spustí dokud není nastavená teplota dosažena.
Orosení na povrchu chladničky na víno.	Zvláště když přístroj stojí ve vlhkém prostředí, tvoří se na skleněné tabuli orosení. Vyplývá z vlhkosti vzduchu, který přichází do styku s chladničkou na víno. Setřete orosení měkkým hadříkem.
Bublavý zvuk, který ukazuje na kapalinu	Zvuk kompresoru, když zahajuje svoji činnost nebo se vypíná. Zvuk chladiva v chladícím okruhu.
Kondenzační voda v chladničce	Ve vlhkém prostředí byly dveře delší dobu otevřené nebo byly opakovaně otevřeny. Nechejte dveře pokud možno dlouho zavřené.
Chybová hláška E2	Požadovaná teplota není dosažena. Kontaktujte zákaznické služby.

⚠ POZOR

- ▶ Pokud nemůžete výše jmenovanými kroky problém vyřešit, obraťte se prosím na zákaznickou službu.

7.3 Likvidace starých přístrojů

Elektrické a elektronické staré přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly nutné pro jejich funkci a bezpečnost. Ve směsném odpadu nebo při chybném zacházení mohou tyto poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Nedávejte proto Váš starý přístroj v žádném případě do směsného odpadu.



UPOZORNĚNÍ

- ▶ Využívejte místní sběrnou odpadů pro vrácení a využití starých elektrických a elektronických přístrojů. Případně se informujte na Vaší radnici, Vašem svozu odpadu nebo u Vašeho prodejce.
- ▶ Postarejte se o to, aby byl Váš starý přístroj až do transportu uchováván bezpečně před dětmi. Odstraňte dveře a ponechte police ve vnitřním prostoru, tak aby děti nemohly snadno vyšplhat dovnitř.
- ▶ Hnací prostředek uvnitř přístroje je hořlavý. Likvidace tohoto nebezpečného hořlavého materiálu musí probíhat v souladu s národními předpisy.

8 Záruka

Pro tento přístroj přebíráme s počátkem od data prodeje 24 měsíční záruku na nedostatky, které je možné zdůvodnit chybami při výrobě nebo chybami materiálu. Vaše zákonné nároky na výkony plynoucí ze záruky podle §439 ff. BGB-E tímto zůstávají nedotknuty.

V záruce nejsou obsaženy škody, které vznikly neodborným zacházením nebo použitím, stejně tak nedostatky, které ovlivňují funkci nebo hodnotu přístroje pouze v malé míře. Dále jsou ze záručních nároků vyloučeny díly podléhající rychlému opotřebení, škody při transportu, pokud za ně nezodpovídáme my, jako i škody, které vznikly opravami, které nebyly provedeny námi.

Tento přístroj je koncipován pro živnostenský provoz. V případě oprávněných reklamací dle naší volby opravíme chybný přístroj nebo jej vyměníme za bezchybný přístroj. Otevřené nedostatky je nutno nahlásit do 14 dní po dodání. Další nároky jsou vyloučeny. Před využitím nároku ze záruky se s námi prosím před odesláním přístroje zpět spojte (vždy s dokladem o koupi!).

9 Technická data

Název	WineChef Pro 126-2D
Model	SW-125
Č.zboží	776
Výkon	55W
Energetická spotřeba za 24 hodin v KW	0,77 (12°C)
Napětí	230 V, 50 Hz
Rozměry (Š/V/H)	59,5 x 162,7 x 73,3 cm
Kapacita	126 lahví
Váha	90,6 kg
Frekvenční pásmo	2.4 - 2.4835 GHz